

# Användarinstruktioner för motorvärmarruttag typ ATE utrustade med 2 personskyddsautomater

## Personskydds- automat

Om denna är tillslagen  
skall vipparmen peka  
uppåt.

I händelse av att  
personskyddsautomaten  
har löst ut skall vippan  
föras nedåt, så långt  
det  
går och därefter tryckas  
ända upp igen.

## Knappar


för att stega tiden  
framåt eller bakåt

## Testknapp

Denna skall Du  
trycka på var 6:e  
månad och kontrol-  
lera att jordfelsbryta-  
ren löser ut

## Display

visar klockan

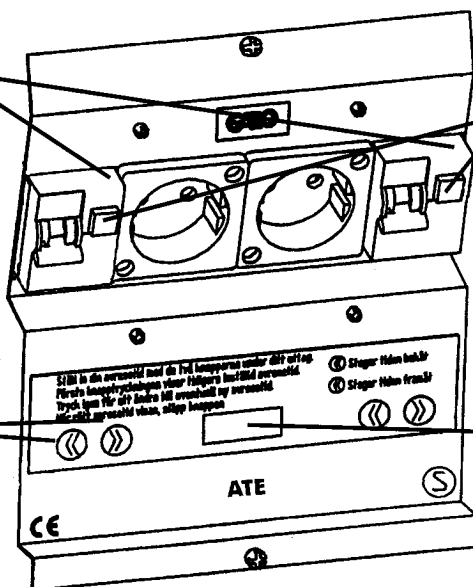

## Inställning av klockan

*Så här gör Du:*

Håll in båda knapparna tills siffrorna börjar blinka. Stega  
tiden med hjälp av knapparna, framåt eller bakåt, tills rätt  
tid visas. Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka.

## Avresetiden

*Så här gör Du:*

Tryck in en av knapparna under Ditt uttag. Avresetiden  
visas. Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt  
avresetid visas. Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

## Tillslagstiden

är 3 timmar före inställd avresetid.

*För motorvärmarruttag med 1 jordfelsbrytare och  
2 automatsäkringar, se nästa sida*