


VÅR

FÖRTÖJNINGSSANVISNINGAR

BOJSTENEN SKALL LIGGA 10 METER FRÅN BRUGGAN

TÄNK PÅ GRANVEN
ANVÄND FENDRAR

BÅTEN FÖRTÖJS MED
FJÄDER + KÄTTING

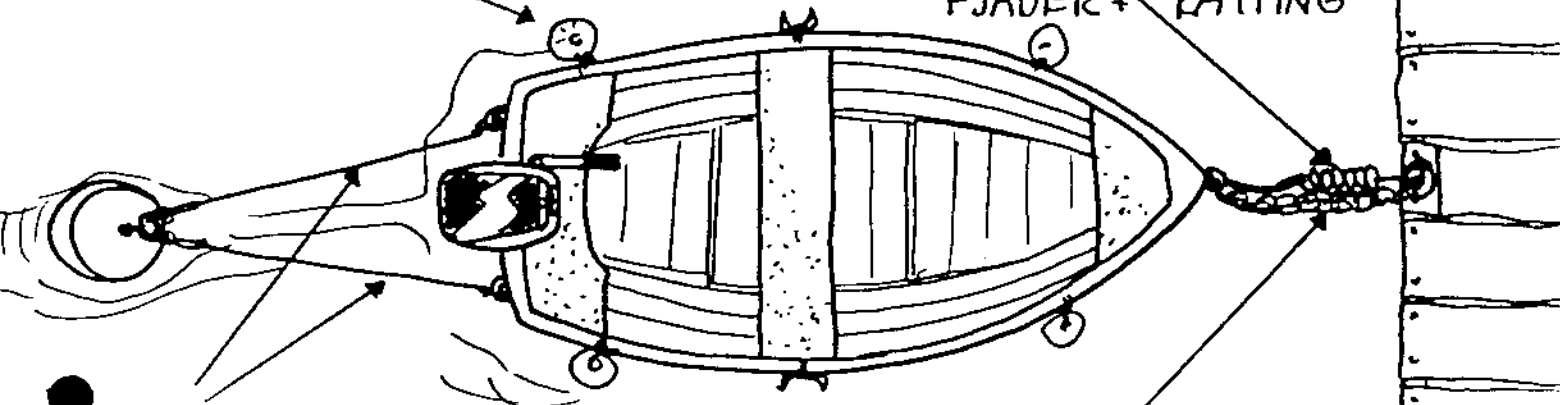

2st akterlinor med
minst 12mm tjocklek
fästes med karbinhakar
i båt och boj.


(Gott råd använd 4st)

BÅTEN LÅSES
MED GROV KÄTTING
OCH GODKÄNT LÅS.

HÖST

ALLA BOJAR TAS UPP

snöret fästes i
bruggan.

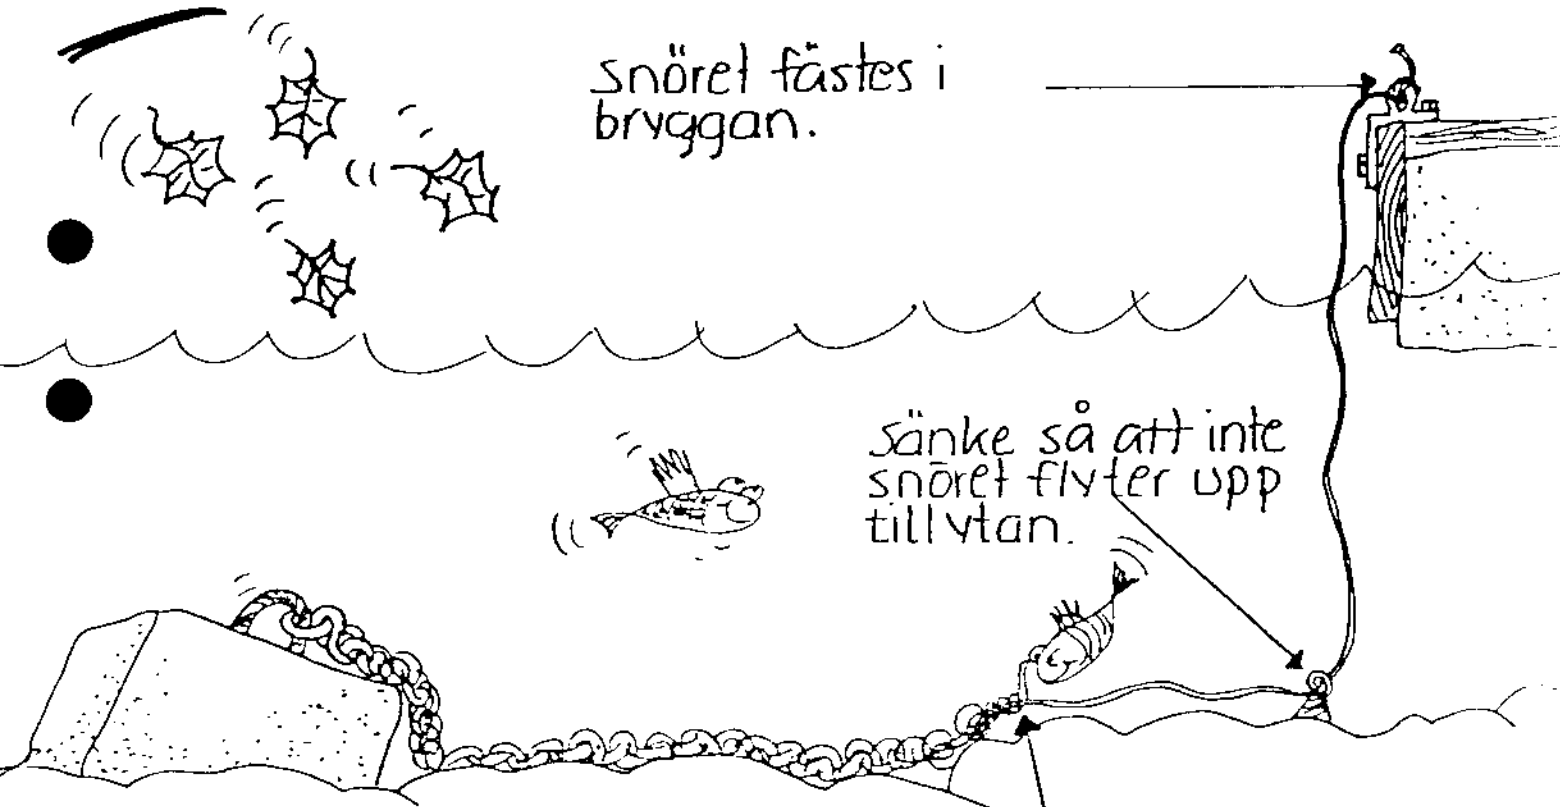

sänke så att inte
snöret flyter upp
till ytan.

ANNARS TAR ISEN DOM,

Kraftigt snöre / lina
som fästes i boj-
kätting.