

BYTE AV PACKNING I IFÖ TOALET

Packning = ifö nr:7924749

1. Lyfta bort marmorskivan.

2. Lossa dessa knappar genom att dra rakt upp

3. Skruva sen loss muttern med en skiftnyckel

4. Lossa hela locket genom att klämma in flikarna, 4 st

5. Stäng av vattnet

6. Här sitter packningen





7. Lossa packningen genom att trycka dessa flikar nedåt växelvis



8. Ta bort den genom att "haka" ur den ur nedre fästet



9. Ta ut packningen

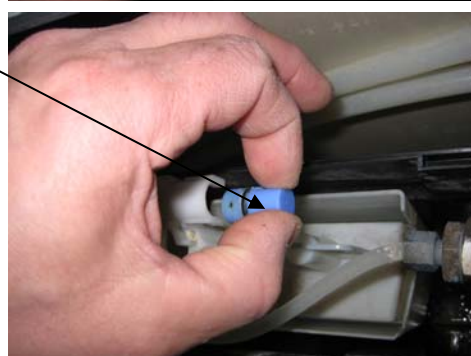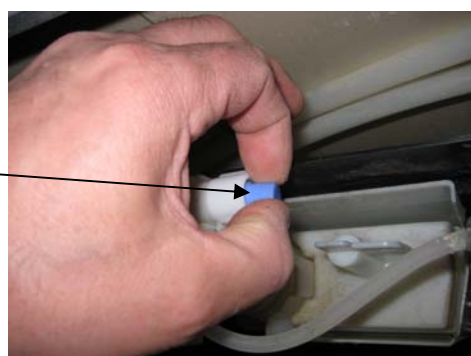

10. Se till att spåret i packningen vänds neråt när ni sätter tillbaks den nya.

